


7

Funtietoepassingen NL**Bedrijfstoestanden**

De timer bevat twee bedrijfstoestanden:


- de editmodus voor het instellen van de timertijd
- de schakelmodus voor het schakelen van de verbruiker

De editmodus is normaal gesproken herkenbaar aan de knipperende uur-, minuten- of secondencijfers. Het wordt geactiveerd door de  toets.

De schakelmodus kan zich in 2 verschillende toestanden bevinden:

- actief: de timertijd loopt af; bij 00:00:00 schakelt de timer de verbruiker uit
- inactief: de timertijd staat stil; voor het aktiveren moet de TIMER toets ingedrukt worden.

Wisseling van de bedrijfstoestanden

Voor het wissel van de ene toestand naar de andere moet u meerdere malen op de  toets drukken.

10

Speciale functie's NL

De timer bezit over twee speciale functie's

Resetten van de timertijd

Druk gelijktijdig op alle 3 toetsen voor ca. 1 seconde.

- de timertijd 0:00:00 wordt weergegeven

Constant AAN

Wanneer u bij de tijd 0:00:00 in de schakelmodus op de TIMER toets drukt, wordt de verbruiker ingeschakeld totdat u wederom op de TIMER toets drukt.

- de actieve toestand wordt weergegeven middels het kloksymbool rechtsboven in het display

RESET

Wanneer u de timer volledig resetten wilt Druk gelijktijdig op alle 3 toetsen voor ca. 4 seconden


- de timer is weer gebruiksklaar

8


Bediening / Edit modus NL**Instellen van de tijd**

- druk de toets  in de uurweergave knippert

- druk op de knop MEMO of TIMER om de uren op of af te laten lopen.

- druk nogmaals op de  knop, om de minuteninstelling te wijzigen de minutenweergave knippert

Doe hetzelfde als beschreven bij de ureninstelling.

Toets na de secondeninstelling op de  toets om terug te keren naar de schakelstand.

LET OP:

Voor het instellen van de uren, minuten en seconden heb je normaal gesproken maar 5 seconden de tijd.

9

Bediening / Schakelmodus NL**Timer aktiveren**

Nadat u de timer ingesteld heeft:

druk op de toets TIMER, om de schakelmodus te aktiveren.

- de verbruiker wordt ingeschakeld
- de timertijd telt terug
- bij 0:00:00 wordt de verbruiker ingeschakeld

Timer deaktiveren

Bij de aftellende tijd (aktief)

Druk op de TIMER toets om de schakelmodus te aktiveren.


- de tijd blijft stilstaan
- de verbruiker wordt uitgeschakeld

Ingestelde tijd weer herstellen

Druk op de MEMO toets, om de in de editmodus ingestelde tijd te herstellen

- de timer gaat naar de schakelmodus(deaktief)

LET OP

Bij de teruglopende tijd hebben de  toets en de MEMO toets geen functie

11

Foutenanalyse NL

Diagnose	Oorzaak
Verbruiker schakelt niet	foutief aangesloten niet actief, TIMER toets drukken
display geeft niks aan/ niet instelbaar	reset uitvoeren defect

1

BUSCH JAEGER ELEKTRO

BUSCH KORTE TIJD TIMER
SOKKEL 6465 U

Nederlands

Gebruiksaanwijzing

2

Belangrijke informatie vooraf NL

Let op:
Werken aan het 230 V net mag enkel gedaan worden door gediplomeerde vakmensen.

De timer 6465 U schakelt elektrische verbruikers voor de door u ingestelde periode (van 1 sec tot 9u59m59s). Na afloop van deze tijd wordt het schakelcontact weer geopent en zal de verbruiker spanningsloos raken.

Daarnaast is de timer ook geschikt voor het 'normale' AAN en UIT-schakelen

3


Technische gegevens NL

Netspanning	230 V~±10%,50Hz
Max. Schakelspanning	250 V~
Max. Schakelvermogen	2300 W / VA
Max. Schakelstroom	10 A cos φ 0.5
Max. Timertijd	9:59:59
Min. Timertijd	0:00:01
Kleinste stap	1 seconde
Temperatuurbereik	0 tot + 50°C

4

Figuur 1 NL

Aansluitschema

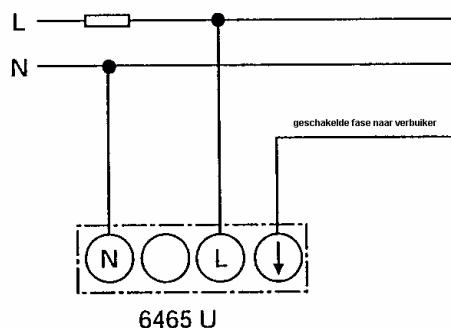

5

Installatie NL

Attentie

Netspanning afschakelen!

Info

De hoogwaardige elektronika van deze timer is tegen storingsinvloeden beschermd. Toch is het niet uitsluitbaar dat bij hoge storingsstralingen de timer beïnvloed wordt.

6

Figuur 2 NL

Display en toetsenoverzicht

